


I de flesta fall kommer stegen A, B, C på detta blad att få igång din Internet Gate. Skulle du råka ut för problem finner du råd i den medföljande Appendix till Snabbstart - Översiktsblad.

## A Koppla in sladdarna

### Obs! Låt din dator och Internet Gate vara avstängda!

1. Anslut den medföljande Ethernet-kabeln mellan uttaget ET1 på baksidan av din Internet Gate och nätverksanslutningen på din dator. Se även avsnitt 3.2 i Appendix.
2. Anslut ADSL-kabeln mellan mellanproppen och anslutningen LINE på din Internet Gate.
3. Anslut mellanproppen till första telefonjacket. Se även avsnitt 3.1 i Appendix.
4. Anslut nätadaptern och tryck in ON-knappen på baksidan av din Internet Gate.
5. För information om hur du ansluter ett LAN, se avsnitt 3.2 i Appendix.

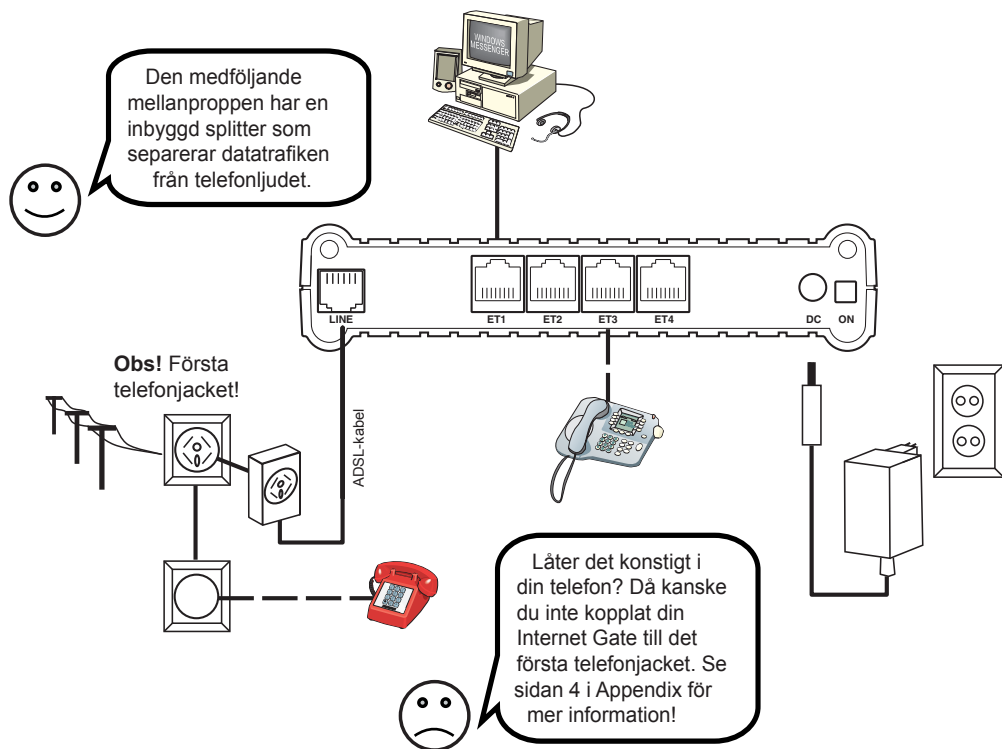


### OBS!

Din ADSL Internet Gate skall placeras vertikalt för god kylning! Använd det medföljande stativet eller de inbyggda väggfästena.

Vi rekommenderar dig att även använda handboken på Internet som ständigt hålls uppdaterad. Du når den genom att klicka på **Webb-handbok** på webbplatsens förstasida eller genom att surfa till [www.igmanual.com](http://www.igmanual.com).

## B Surfa till din Internet Gate

1. **Vänta** tills modemmet har etablerat en ADSL-förbindelse med telefonstationen (indikeras genom att WAN-lampan tänds och lyser stadigt).
2. Starta **sedan** din dator och webbläsare (t ex Internet Explorer eller Firefox).
3. Surfa till din Internet Gate genom att skriva dess IP-adress: **192.168.0.1**

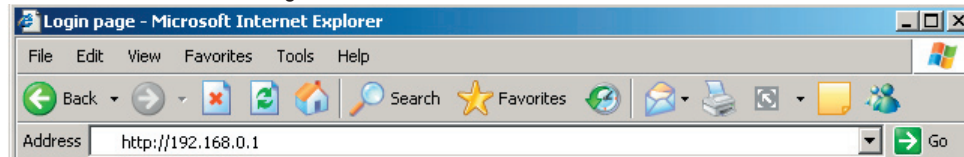

### Det kommer ingen webbsida! Varför?

1. Har du ett Ethernet-kort installerat i din dator, och är det rätt inställt? Se avsnitt 3.3 i Appendix för mer information.
2. Har du kopplat sladdarna rätt? Både WAN- och minst en av ET1-ET4-lamporna ska lysa på din Internet Gate.
3. Starta om din dator och försök igen!
4. Är din dator och webbläsare rätt inställda? Se avsnitt 3.3 och 3.4 i Appendix.
5. Har du redan en DHCP-server på ditt LAN? Se avsnitt 3.3.1 i Appendix.
6. Har du fasta IP-adresser på ditt LAN? Se avsnitt 3.3.2 i Appendix.

## C ADSL-inställningar

Om du använder TeliaSonera som ADSL-operatör behöver du inte göra några fler inställningar. För andra operatörer:

1. Klicka **Logga in** på webbplatsens förstasida.
2. Ange användare "admin", lösenord "admin". (Vi rekommenderar att du sedan byter lösenord under Administration i webbplatsens meny.)
3. Klicka **Nätverk** i huvudmenyn.
4. Välj Accesstyp **Auto** i fältet **LINE**.
5. Om du fått användarnamn och lösenord från din nätoperatör ska du ange dem.
6. Klicka **Sök**. Inställningar för din operatör görs nu automatiskt.
7. Klicka **Verkställ** längst ner på sidan.
8. Klicka **Spara permanent** högst upp på sidan.

<b>LINE</b> använd som	utsida	?
IP-adress	<input type="text"/>	
Subnätmask	<input type="text"/>	
Accesstyp	Auto	Sök
Användare	<input type="text"/>	
Lösenord	<input type="text"/>	
VPI	8	
VCI	35	

**Grattis! Du är nu uppkopplad mot Internet!** Du kan till exempel prova att surfa till: [www.intertext.se](http://www.intertext.se)


### Det kommer ingen webbsida! Varför?

1. Starta om din dator, så att den kan hämta aktuella inställningar från din Internet Gate och försök igen!
2. Starta om din Internet Gate och försök igen!
3. Är din brandvägg rätt inställd? Om inte "Hi" visas i teckenfönstret, tryck på **ALT-knappen** upprepade gånger tills "Hi" visas i teckenfönstret.
4. Testa din Internetförbindelse med det inbyggda diagnostiska testet. Se avsnitt 3.5 i Appendix för mer information!
5. Är din webbläsare rätt inställd? Se avsnitt 3.4 i Appendix.
6. Är din Internet Gate rätt inställd? Se avsnitt 4 i Appendix.
7. Har du haft en annan router kopplad till din Internetanslutning tidigare? Koppla i så fall bort din Internet Gate och vänta 3 timmar innan du ansluter den igen. Det kan ta så lång tid innan cache-minnet hos din nätoperatör har uppdaterats.

Gränssnittsindikatorer:	
<b>Tänd:</b>	Gränssnitt uppkopplat.
<b>Släckt:</b>	Gränssnittet används inte.
<b>Blinkande:</b>	Data skickas eller tas emot.
<b>AIR</b>	- Trådlöst 802.11b/g (endast vissa modeller)
<b>PH1-PH2</b>	- Används ej på denna modell
<b>LINE</b>	- Används ej på denna modell
<b>USB</b>	- Används ej på denna modell
<b>ET1-ET4</b>	- Ethernet
<b>WAN</b>	- Internetförbindelse

**Hi/Lo/AC**  
Visar skyddsnivå för brandväggen.  
Läs mer om teckenfönstret i Appendix.

**CFG**  
Det finns inställningar som inte har sparats permanent och kommer därför försvinna om enheten stängs av.

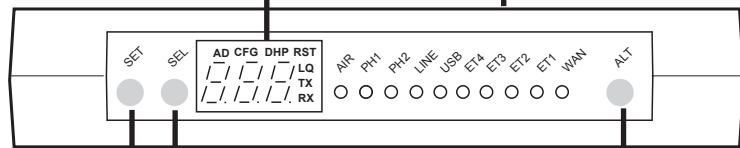

**SET**  
Tryck för att se versionsnummer.  
  
Håll intryckt i 3 sekunder för att göra inställningar. Läs mer om detta i Appendix.

**SEL**  
Tryck för att växla mellan linjekvalitet, fysisk ADSL-hastighet och brandväggsnivå. Håll intryckt i 2 sekunder för att ångra eventuella inställningar.

**ALT**  
Tryck för att välja skyddsnivå för brandväggen.

### Packlista

Följande ska vara inkluderat i kartongen:


- Snabbstart - Översiktsblad (detta dokument).
- Appendix till Snabbstart - Översiktsblad.
- IX68 Internet Gate (Router+Brandvägg+ADSL-modem).
- 12 V DC nätadapter.
- Ethernet-kabel.
- ADSL-kabel (rund).
- Mellanpropp med inbyggd ADSL-splitter (annan splitter kan användas).
- Stativ för vertikal placering.

Skulle något saknas eller vara skadat, kontakta din återförsäljare.

**LINE**  
Port för anslutning till telejacket (ADSL) via splitter.

**ET1-ET3**  
Ethernet-switch för anslutning av datorer, SIP-telefoner eller ett lokalt nätverk (LAN).

**TRÅDLÖST 802.11b/g**  
(Endast vissa modeller)  
Antenn för trådlös anslutning av datorer och SIP IP-telefoner.  
  
**Säkerhet!** Aktivera kryptering på ditt trådlösa nätverk - ditt nätverk är extremt sårbart utan kryptering! (se hjälptexterna för mer information).

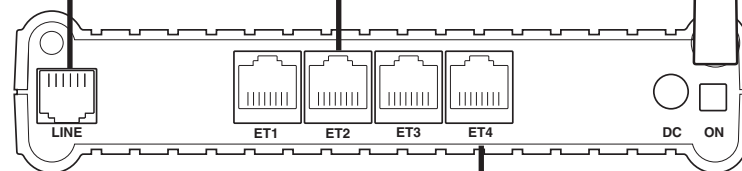

**ET4**  
Ethernet-port för anslutning av dator, SIP-telefon eller ytterligare lokalt nätverk (LAN). Porten kan även användas till ett DMZ för säker anslutning av t ex servrar, eller för Internetanslutning annan än ADSL.



Programvaran i Internet Gate kan uppdateras till nya versioner som ger tillgång till förbättringar och ny funktionalitet. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om det finns ny programvara tillgänglig. Du gör detta enklast via knappen **Sök nyare** längst ner till vänster på webbgränssnittets förstasida.